SAMSUNG

إرشادات لمالك الغسالة

WF6704S7(W/V/C/S)
WF6702S7(W/V/C/S)
WF6700S7(W/V/C/S)
WF6708S7(W/V/C/S)
WF6604S7(W/V/C/S)
WF6602S7(W/V/C/S)
WF6600S7(W/V/C/S)
WF6608S7(W/V/C/S)
WF6522S7(W/V/C/S)
WF6520S7(W/V/C/S)
WF6528S7(W/V/C/S)
WF6452S7(W/V/C/S)
WF6450S7(W/V/C/S)
WF6458S7(W/V/C/S)

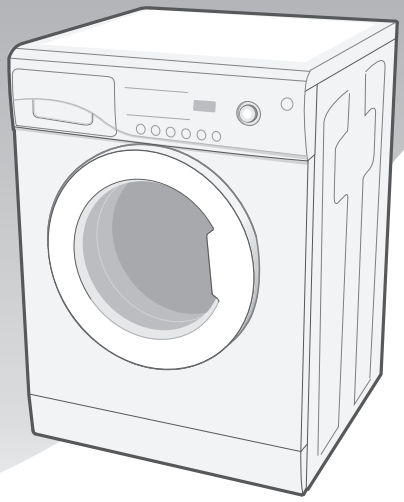

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع
www.samsung.com/global/register

رقم الكود: DC68-02371F_AR

الميزات

١. **غسيل فضي**
تتميز ميزة الفضة متناهية الصغر من سامسوخ باستخدام جزئيات الفضة متناهية الصغر لتنظيف الغسيل وحاوية الغسالة وتطهيرهما. هذا بالإضافة إلى الحصول على ملابس رقيقة وجوارب خالية من الروائح البشرية وذلك من خلال درجة حرارة منخفضة تصل إلى ٣٠ درجة مئوية. مما يؤدي إلى توفير الطاقة وحماية ألوان الملابس وأشكالها.

٢. **التأمين ضد عبث الأطفال**
تمكنك وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال" من إبقاء الأطفال بعيدًا عن الغسالة. حيث تضمن لك هذه الوظيفة عدم عبث الأطفال بأزرار تشغيل الغسالة. كما تنبهك عند تشغيلها.

٣. **غسيل يدوي**
يمكن غسيل الملابس التي قد تتعرض للتلف مثل تلك المصنوعة من الكتان أو الحرير كما لو أنها تغسل باليد.

٤. **تأجيل التشغيل**
تمكنك هذه الوظيفة من تأجيل وقت بدء الغسيل لفترة تصل إلى ٢٤ ساعة.

٥. **غسيل هادىء**
تمنحك الغسالة دورة غسيل هادئة جدًا بحيث يمكنك القيام بالغسيل أثناء نومك. وتتميز دورة "الدوران" بأنها هادئة جدًا عندما تصرف الماء خارج الغسالة.

احتياطات من أجل السلامة

تهانينا لشرائك جهاز غسالة سامسوخ. تحتوي تعليمات المالك هذه على معلومات مفيدة تتعلق بتركيب الجهاز وتشغيله والعناية به. الرجاء تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من مزايا الغسالة والاستمتاع باستخدامها لسنوات عديدة.

قبل استخدام الجهاز

- قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال؛ احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين...الخ) بعيداً عن متناول الأطفال.
- تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
- تأكد من قيام فنيين مؤهلين بتوصيل توصيلات الماء والكهرباء، مع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة (راجع "تركيب الغسالة") وقواعد السلامة المحلية.
- يجب إزالة جميع مسامير التعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز. قد تحدث أضرار خطيرة في حالة عدم إزالتها. راجع الجزء "إزالة مسامير الشحن".
- قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الغسالة دورة كاملة دون ملابس.
راجع "الغسيل للمرة الأولى".

إرشادات من أجل السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة، افصل قابس الجهاز من منفذ التيار الكهربي أو اضبط الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off) على وضع الإيقاف (Off).
- تأكد من تفريغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها. يمكن أن تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو البراغي أو الحجارة في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.
- افصل قابس الجهاز من مخرج التيار وأغلق صنبور الماء بعد التشغيل دائمًا.
- قبل فتح باب الجهاز، تأكد من جفاف الماء على الجهاز. لا تفتح الباب في حالة وجود الماء داخل الغسالة.
- قد يتسلق الحيوانات الأليفة والأطفال إلى داخل الجهاز. افحص الجهاز كل مرة قبل التشغيل.
- يصبح الباب الزجاجي ساخنًا جدًا أثناء دورة الغسيل. تأكد من إبعاد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. قد تؤدي عمليات الإصلاح من قبل الأفراد غير الفنيين أو غير المؤهلين إلى حدوث إصابات و/أو إحداث المزيد من الخلل بالجهاز.
- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قبل مركز الخدمات المعتمد، ويجب تبديل قطع الغيار بقطع غيار أصلية فقط.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يخضعوا لإشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للجهاز بشكل آمن.
يجب أن يخضع الأطفال للإشراف لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز من خلال مأخذ قوي الاحتمال لضمان الاستهلاك الصحيح للطاقة.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى مأخذ التوصيل بعد تركيبه.
- إذا كان تم توصيل هذا الجهاز بالتيار الكهربي من خلال كبل إضافي أو جهاز توليد للتيار الكهربي محمول، يجب وضع الكبل الإضافي أو جهاز توليد التيار الكهربي المحمول بشكل لا يجعله عرضة للبلل أو الرطوبة. بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون معدل مرور التيار في الكبل الإضافي أو في جهاز توليد التيار الكهربي المحمول مناسب للجهاز.
- يُحظر استخدام الماء المعالجة والتي تحتوي على زيوت أو كريمات أو مستحضرات، والتي تكون في الغالب موجودة في المستحضرات الجلدية أو عيادات التدليك.
  - وإلا سيؤدي هذا إلى إتلاف التغليف وهو ما يؤدي بدوره إلى التعطل أو تسرب الماء.
- وبالنسبة لأنبوب الغسيل الداخلي فهو مصنوع بحيث يكون مضاداً للصدأ. ولكن في حالة ترسب بعض المعادن الصغيرة مثل دبابيس الشعر في ذلك الأنبوب لفترة زمنية طويلة، فقد يتعرض الأنبوب للصدأ نتيجة لذلك.
  - يُحظر أيضاً ترك الماء التي تحتوي على الكلور أو أي مواد كيميائية في الأنبوب لفترة زمنية طويلة.
  - يُحظر استخدام الماء التي تحتوي على المعادن بصورة منتظمة أو تركها في الأنبوب لفترة زمنية طويلة.

وفي حالة ظهور الصدأ على سطح الأنبوب، يفضل تنظيف سطح الأنبوب باستخدام سائل تنظيف (محايد) واستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج في التنظيف. (يُحظر بأي حال من الأحوال استخدام فرشة معدنية في التنظيف)
- الغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب تجنب سد السجاد لهذه الفتحات.
- استخدم أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة.

جدول المحتويات

احتياطات من أجل السلامة . . . . . **الغلاف الداخلي**

تركيب الغسالة **A-١**
إخراج الغسالة من صندوق التعبئة A-١
شكل الغسالة A-١
اختيار مكان الغسالة A-٢
ضبط استواء أرجل الغسالة A-٢
إزالة مسامير الشحن A-٢
توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري) A-٢
توصيل خرطوم توريد الماء A-٣
وضع خرطوم التصريف A-٣
توصيل جهاز الغسالة بمصدر التيار الكهربي A-٤

غسيل الملابس **B-١**
شكل لوحة التحكم B-١
الغسيل للمرة الأولى B-٣
وضع مسحوق الغسيل في الغسالة B-٣
غسيل الملابس باستخدام "التحكم الذكي" B-٤
غسيل الملابس يدوياً B-٥
استخدام تأجيل التشغيل B-٥
تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل B-٦

صيانة الغسالة **C-١**
تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ C-١
إصلاح جهاز غسالة متجمد C-١
تنظيف الأسطح الخارجية C-١
تنظيف درج مسحوق الغسيل والموضع الداخلي C-٢
تنظيف مصفاة المخلفات C-٢
تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء C-٣

استكشاف المشاكل وحلها **D-١**
المشاكل والحلول D-١
فهم رسائل الخطأ D-١

جدول البرامج **E-١**

الملحق **F-١**
جدول العناية بالأقمشة F-١
التنبيهات الكهربية F-١
حماية البيئة F-٢
إعلان التوافق F-٢
المواصفات F-٢

إخراج الغسالة من صندوق التعبئة

أخرج الغسالة من الصندوق وافحصها للتأكد من عدم تعرضها لأي تلف أثناء الشحن. تأكد أيضاً من وجود جميع القطع المبينة أدناه. في حالة تعرض الغسالة لأي تلف أثناء الشحن أو عدم وجود جميع القطع المبينة أدناه، اتصل بموزع سامسونغ فوراً.

شكل الغسالة

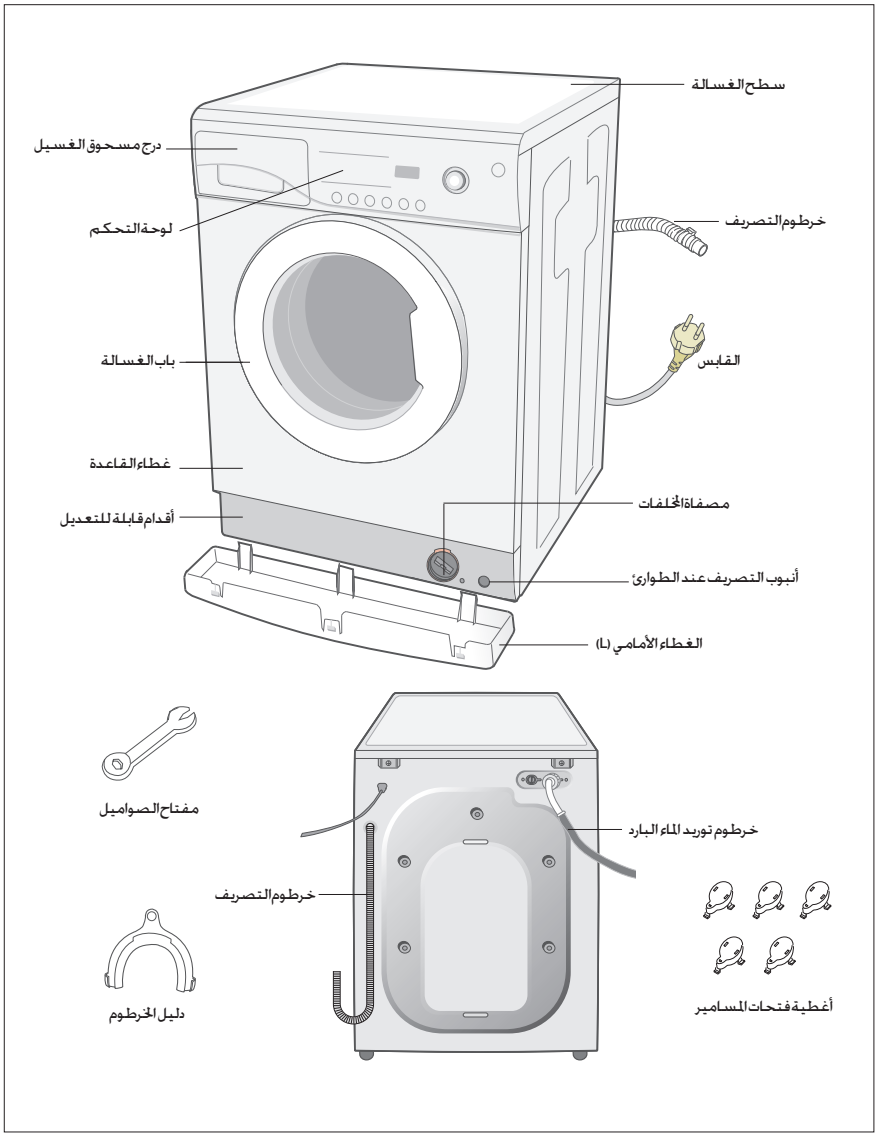

اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، اختر مكاناً تتوفر به الخصائص التالية:

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية، راجع "ضبط استواء أرجل الغسالة" المبين أدناه).
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.
- تهوية مناسبة
- لا تقل درجة حرارة الغرفة عن درجة صفر مئوية.
- بعيد عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو الغاز

تأكد من عدم وضع الغسالة فوق سلك التيار الكهربي. يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد عند تركيب الغسالة على أرض مغطاة بالسجاد.

ضبط استواء أرجل الغسالة

إذا كانت الأرضية غير متساوية، قم بضبط الرجل

(لا تقم بإدخال قطع من الخشب أو أي مواد أخرى أسفل الرجل):

١. أرخ برغي الرجل بتدويره باليد حتى يصل إلى الارتفاع المطلوب.
٢. اربط صمولة التأمين بلفها باستخدام مفتاح الصواميل المزود مع الجهاز.



- **ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.**

في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل.

(مسموح فقط بزاوية ١ درجة.)

إزالة مسامير الشحن

قبل استخدام جهاز الغسالة، يجب إزالة مسامير الشحن الأربعة من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير:



١. أرخ جميع المسامير بواسطة مفتاح الصواميل المزود مع الجهاز قبل إزالتها.
٢. اسحب كل رأس مسمار وأخرجه من خلال الجزء العريض للفتحة. كرر ذلك لإزالة كل مسمار.
٣. سد جميع الفتحات باستخدام الأغطية البلاستيكية المزودة مع الجهاز.
٤. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري)

١. أزل المحول من خرطوم تزويد الماء.		٤. صل خرطوم تزويد الماء بالمحول. اجذب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء عند ترك الجزء (ج)، يتصل الخرطوم تلقائياً بالمحول محدثاً صوت "إغلاق".	
٢. أولاً، باستخدام مفك برغي من نوع "+" أرخ البراغي الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم حتى توجد مسافة مقدارها ٥ مم بينهما		٥. صل الطرف الآخر من خرطوم تزويد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة. لف خرطوم تزويد الماء في اتجاه عقارب الساعة.	
٣. صل المحوّل إلى صنبور الماء بتشديد البراغي بإحكام. ثم لف الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزءين (أ) و (ب) معاً.		• إذا كان صنبور الماء من نوع برغي، صل خرطوم توريد الماء إلى الصنبور كما هو مبين.	

ملاحظة بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات. استخدم صنبور من النوع العادي للتزويد بالماء. إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور إلى المحوّل.

توصيل خرطوم توريد الماء

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تمدد خرطوم توريد الماء، إذا كان الخرطوم قصيراً جداً ولم ترد نقل صنبور الماء، بدّل الخرطوم بخرطوم عالي الضغط أطول.

لتوصيل خرطوم توريد الماء:

١. خذ مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الذي يلائم خرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية للغسالة. أحكم توصيله باليد.

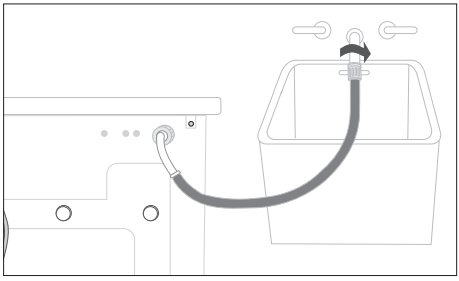

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء الساخن وأحكم توصيله باليد. يمكنك، عند الحاجة، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولف الخرطوم وإعادة تشديد المثبّت.

اختياري:

١. خذ مثبت الذراع الذي على شكل L الأحمر لخرطوم توريد الماء الساخن ووصله إلى مدخل توريد الماء الساخن الأحمر الموجود على اللوحة الخلفية للغسالة. أحكم توصيله باليد.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بصنبور الماء الساخن وأحكم توصيله باليد.

٣. استخدم قطعة على شكل Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.

ملاحظة: يجب توصيل الماء إلى الجهاز باستخدام مجموعات جديدة من الخراطيم ولا يجب استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

فوق طرف حوض

يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ سم. للاحتفاظ بثني خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز.
ثبت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الصنبور بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

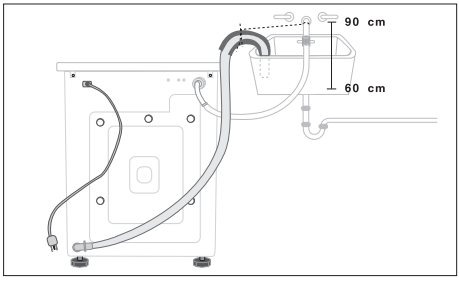

في فرع أنبوب تصريف الحوض

يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سيفون الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

في أنبوب تصريف

توصي سامسونغ باستخدام أنبوب عمودي على ارتفاع ٦٥ سم؛ يجب ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

توصيل جهاز الغسالة بمصدر التيار الكهربي

يجب **توصيل** القابس الأرضي لجهاز الغسالة.
تأكد بمعرفة فني مرخص من التوصيل الصحيح للطرف الأرضي قبل تشغيل الجهاز.

بالنسبة للمستخدمين في المملكة المتحدة
إرشادات توصيل الأسلاك

- تحذير لابد من توصيل طرف أرضي لهذا الجهاز.
لابد من توصيل طرف أرضي لهذا الجهاز. في حالة حدوث ماس كهربائي. يخفف الطرف الأرضي من خطر الصدمات الكهربية من خلال تزويد سلك لتسريب التيار الكهربي.
يكون الجهاز مزوداً بسلك تيار مزود بسلك للتوصيل الأرضي للتوصيل بالمحطة الأرضية لمنفذ التيار.
يجب توصيل قابس الجهاز إلى منفذ تيار تم تركيبه تركيباً صحيحاً وتم توصيله أرضياً.

- تكون الأسلاك في مصدر التيار الرئيسي لهذا الجهاز ملونة حسب الرموز التالية:
  - ✓ الأخضر والأصفر: أرضي
  - ✓ الأزرق: محايد
  - ✓ البني: موصل بالكهرباء
- إذا كانت ألوان الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز لا تتطابق مع العلامات الملونة التي تشير إلى الأطراف في القابس، اتبع ما يلي.
- صل السلك ذو اللونين الأخضر والأصفر بالطرف في القابس الذي يحمل علامة حرف E أو رمز التوصيل الأرضي (⏚) أو الطرف الأخضر اللون أو الطرف ذو اللونين الأخضر والأصفر.
- صل السلك الأزرق بالطرف الذي يحمل علامة حرف N أو بالطرف ذو اللون الأسود.
- صل السلك البني بالطرف الذي يحمل علامة حرف L أو الطرف ذو اللون الأحمر.
- استشر فني كهربائي مؤهل أو فني الصيانة إذا راودتك شكوك حول أي من هذه الإرشادات. لن تقبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز تحمل أية تبعات لحدوث ضرر للأشخاص أو الأجهزة بسبب عدم الالتزام بهذه المتطلبات. لا تتوفر قطع غيار للاستبدال داخل الغسالة يمكن للمستخدم استخدامها. وإذا حدث ضرر في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز، لابد من تبديله من قبل فني صيانة مؤهل معتمد من قبل الشركة المصنعة للجهاز نظراً لأن الصيانة تتطلب أدوات خاصة.

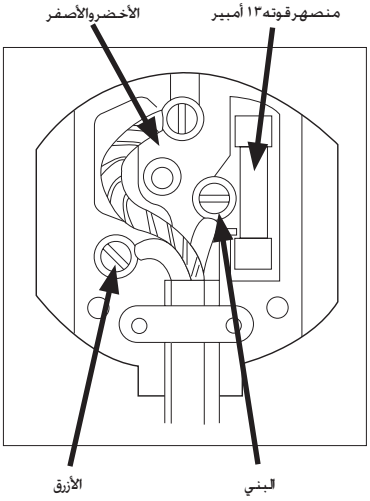

تحذير

تأكد من سلامة القابس وسلك التيار قبل تشغيل الجهاز. إذا كان هناك ما يدعو إلى إزالة قالب القابس من هذا الجهاز، أخرج المنصهر فوراً وتخلص من القابس. لا توصل القابس إلى منفذ التيار الرئيسي تحت أي ظرف حيث قد يعرضك ذلك لخطر صدمة كهربية.

الدوائر الكهربية

يجب تشغيل الغسالة على دائرة كهربية منفصلة عن الأجهزة الأخرى. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إيقاف قاطع الدائرة الكهربية أو قطع سلك المنصهر.

شكل لوحة التحكم

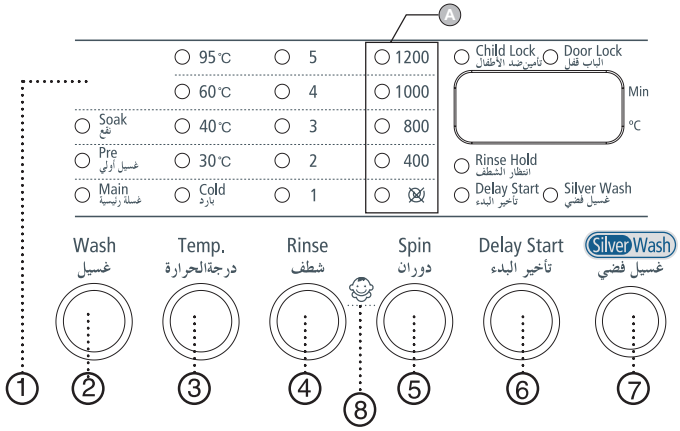

* يعد هذا الدليل دليلاً عامًا. قد يختلف نظام الرسوم عن ذلك الموجود في المنتج الذي قمت بشرائه. من أجل Ⓐ، راجع العنصر ٥ الوارد أدناه لتحديد المواصفات الصحيحة التي تتطابق مع المنتج الخاص بك.

١. **لوحة العرض الرسومية الرقمية**
تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسيل وكافة المعلومات الخاصة بالغسيل ورسائل الخطأ.

٢. **زر تحديد "غسيل"**
اضغط على الزر لتحديد الغسيل. يكون زر الغسيل متاحاً فقط مع "غسيل يومي" و"ملابس الطفل القطنية" و"أوساخ كثيرة" و"غطاء سرير" و"قطن" و"ملابس ملونة" و"اصطناعي" و"أنسجة رقيقة"

٣. **زر تحديد "درجة الحرارة" (Temperature)**
اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين درجات حرارة الماء المتوفرة
(ماء بارد، ٣٠°م و٤٠°م و٦٠°م و٩٥°م).

٤. **زر تحديد "شطف" (Rinse)**
اضغط زر الشطف لإضافة دورات الشطف. الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو ٥.

٥. **زر تحديد "دوران" (Spin)**
اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين سرعات الدوران المتوفرة.

WF6704S7/WF6604S7	انتظار الشطف, ⊗, ٤٠٠, ٨٠٠, ١٢٠٠, ١٤٠٠ لفة في الدقيقة
WF6702S7/WF6602S7/WF6522S7/WF6452S7	انتظار الشطف, ⊗, ٤٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠, ١٢٠٠ لفة في الدقيقة
WF6700S7/WF6600S7/WF6520S7/WF6450S7	انتظار الشطف, ⊗, ٤٠٠, ٦٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠ لفة في الدقيقة
WF6708S7/WF6608S7/WF6528S7/WF6458S7	انتظار الشطف, ⊗, ٤٠٠, ٦٠٠, ٨٠٠, ٨٠٠+ لفة في الدقيقة

⊗ : بدون دوران.

بدون دوران
يبقى الغسيل في الحاوية بدون تجفيف بعد تصريف الماء الأخير

إيقاف الشطف
يبقى الغسيل منقوعاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة.
يجب تشغيل برنامج "التصريف" أو برنامج "الدوران"، قبل أن تتمكن من إخراج الملابس.

غسيل الملابس

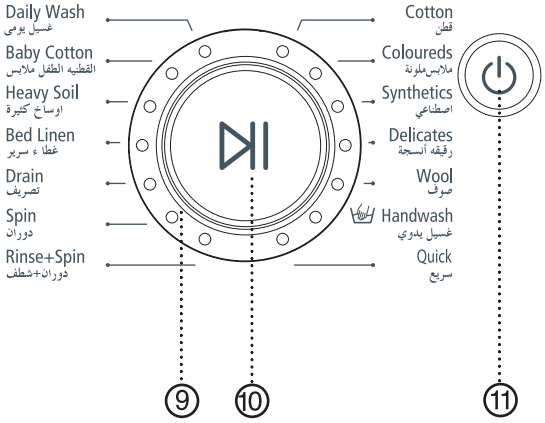

٦. زر تحديد "تأجيل التشغيل" (Delay Start)
اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (من ٣ ساعات إلى ١٩ ساعة بواقع ساعة واحدة).
تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.

٧. زر تحديد "نانو الفضة"
يتم توفير ماء "نانو الفضة" أثناء عملية الغسيل وكذلك في عملية الشطف الأخيرة، مما يوفر تعقيماً وحماية من البكتيريا.

٨. زر تحديد "التأمين ضد عبث الأطفال" (Child Lock)
يمنع هذا الزر الأطفال من العبث بالغسالة.
الزر "تشغيل/إيقاف" (On/Off) - لضبط البرنامج على: اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) لتشغيل الغسالة.
اضغط واستمر في الضغط على الزر [دوران]+[شطف] [Spin]+[Rinse] لمدة تتراوح بين ثانيتين إلى ثلاث ثواني. يمكن تشغيل هذا البرنامج فقط عند تشغيل الغسالة. بمجرد تشغيل الوظيفة "تأمين ضد الأطفال" أثناء الغسيل، لا يتم تنشيط أي زر حتى يتم إيقاف تشغيل البرنامج. يمكن تشغيل الزر "طاقة" (POWER) فقط. يضيء مصباح "التأمين ضد عبث الأطفال" وينطفىء. لإيقاف تشغيل البرنامج: اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر [دوران]+[شطف] [Spin]+[Rinse] مرة أخرى من ثانيتين إلى ثلاث ثواني. ومن ثم ينطفئ مصباح البرنامج ويتم إيقاف تشغيله.
ملاحظة: تحقق من الزر "برنامج الطفل" (Baby Program) أولاً عند عدم تشغيل أي زر في أثناء عمل الغسالة.

٩. قرص "التحكم الذكي"
لف القرص لاختيار برنامج من بين برامج الغسيل الأربعة عشرة المتاحة.

قطن (Cotton)، ملابس ملونة (Coloureds)، اصطناعي (Synthetics)، أنسجة رقيقة (Delicates)، صوف (Wool)، غسيل يدوي (Hand Wash)، سريع (Quick)، دوران+شطف (Rinse+Spin)، دوران (Spin)، تصريف (Drain)، غسيل يومي (Daily Wash)، ملابس الطفل القطنية (Baby Cotton)، أوساخ كثيرة (Heavy Soil)، غطاء سرير (Bed Linen)

١٠. زر تحديد "تشغيل/إيقاف المؤقت" (Start/Pause)
اضغط لإيقاف البرامج مؤقتاً وإعادة تشغيلها.
اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) قبل إضافة الغسيل.
يمكن تحديد ذلك فقط خلال ٥ دقائق من بدء التشغيل.

١١. زر تحديد (تشغيل/إيقاف) (On/Off)
اضغط على الزر مرة لتشغيل الغسالة، واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الغسالة عن العمل. في حالة ضغط زر تشغيل الغسالة وتركها لمدة تزيد عن ١٠ دقائق دون ضغط أي زر يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي.

الغسيل للمرة الأولى

قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس.
للقيام بذلك:

١. اضغط على الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off).
٢. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له في ⅡⅡ درج مسحوق الغسيل.
٣. قم بتزويد الماء إلى الغسالة.
٤. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause).

• يزيل ذلك أي ماء متبقي في الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة للجهاز.

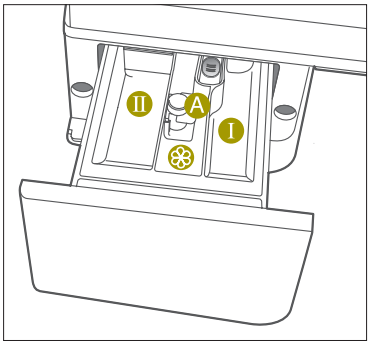

الموزع ⅠⅠ : مسحوق للغسيل الأولي أو النشا.
الموزع ⅡⅡ : مسحوق الغسيل لدورة الغسيل الرئيسية وملين الأقمشة ومواد النقع ومادة التبييض ومواد إزالة الأوساخ.
الموزع ❀ : المواد الإضافية، مثل مكون أو ملين الأقمشة (لا تتجاوز حد الإدخال السفلي "A")

وضع مسحوق الغسيل في الغسالة

١. اسحب درج مسحوق الغسيل.
٢. أضف مسحوق الغسيل في الحجيرة ⅡⅡ.
٣. أضف ملين الأقمشة في الحجيرة ❀ (إذا كنت ترغب في ذلك).
٤. أضف مسحوق الغسيل الأولي في الحجيرة ⅠⅠ (إذا كنت ترغب في ذلك).

تنبيه:
يجب إذابة ملين الأقمشة المركز أو السميك بقليل من الماء قبل صبه في الموزع (لمنع إعاقة تدفق الماء.

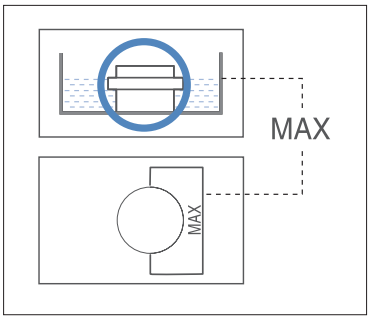

غسيل الملابس باستخدام "التحكم الذكي"

تسهل الغسالة الجديدة من عملية غسل الملابس. باستخدام نظام "التحكم الذكي" الأوتوماتيكي من سامسونج. عند اختيار برنامج غسيل، تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسيل وسرعات الغسيل المناسبة.

لغسيل الملابس باستخدام برامج "التحكم الذكي":

١. افتح صنبور الماء.
٢. اضغط على الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل وملين القماش ومسحوق الغسيل الأولي (عند الحاجة) في الحجيرة الخاصة به.

ملاحظة: يتوفر خيار الغسيل فقط عند الغسيل باستخدام برامج الألحفة والبطاطين والمناشف والستائر والأقطان والملابس الملونة والملابس الاصطناعية والملابس الرقيقة. وبعد الغسيل الأولي ضرورياً فقط في حالة الاتساخ الشديد للملابس.

٧. لف قرص "التحكم الذكي" لاختيار البرنامج الملائم لنوع الملابس قطن (Cotton) أو ملابس ملونة (Coloureds) أو اصطناعي (Synthetics) أو أنسجة رقيقة (Delicates) أو صوف (Wool) أو غسيل يدوي (Hand wash) أو سريع (Quick) أو دوران+شطف (Rinse+Spin) أو تجفيف (Spin) أو تصريف (Drain) أو غسيل يومي (Daily Wash) أو ملابس الطفل القطنية (Baby Cotton) أو أوساخ شديدة (Heavy Soil) أو غطاء سرير (Bed Linen).

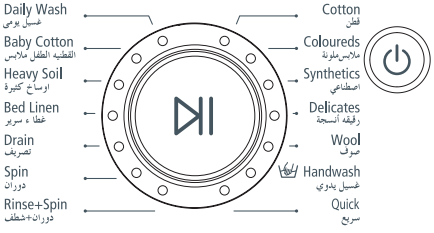

يمكنك مشاهدة المؤشرات التي تضيء في لوحة التحكم.

٨. يمكنك في هذا الوقت، التحكم في حرارة الغسيل وأوقات الدوران وسرعة الدوران وتأجيل التشغيل من خلال الضغط على زر الاختيار الملائم.
٩. اضغط زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) الموجود في قرص "التحكم الذكي" وعندها تبدأ دورة الغسيل. يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي من دوران الغسيل على الشاشة.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسيل بالكامل، سيتم إيقاف الغسالة بشكل تلقائي.

١. افتح الباب.

ملاحظة: لا يمكن فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق على توقف الجهاز عن العمل أو فصل التيار الكهربي.

٢. أخرج الملابس.

غسيل الملابس يدوياً

يمكنك غسيل الملابس يدوياً دون استخدام ميزة "التحكم الذكي".

للقيام بذلك:

١. قم بتوريد الماء.
٢. اضغط على الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. ضع مسحوق الغسيل. وعند الحاجة. مليّن القماش أو مسحوق الغسيل الأولي في الحجيرات المناسبة.
٧. اضغط زر "درجة الحرارة" (Temperature) لاختيار درجة حرارة الماء
(ماء بارد. ٣٠°م. ٤٠°م. ٦٠°م. ٩٥°م).
٨. اضغط على زر الشطف لتحديد الرقم المطلوب لدورات الشطف.
الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو خمس.
ستستمر مدة الغسيل وفقًا لعدد الدورات.
٩. اضغط على الزر "دوران" (Spin) لتحديد سرعة الدوران.
ملاحظة: يسمح لك برنامج انتظار الشطف بإخراج الملابس المبتلة من الغسالة.
⊗ : بدون دوران
١٠. اضغط على الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (من ٣ ساعات إلى ٢٤ ساعة بواقع ساعة واحدة). تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.
١١. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) وعندها يبدأ الجهاز بالدوران.

استخدام تأجيل التشغيل

يمكنك ضبط جهاز الغسالة لإنهاء عملية الغسيل تلقائياً بعد وقت معين. باختيار وقت من ٣ ساعات وحتى ٢٤ ساعة للتأجيل (بواقع ساعة واحدة). تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.

للقيام بذلك:

١. يمكنك ضبط الغسالة تلقائياً أو يدوياً حسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط على الزر "تأجيل" (Delay) بشكل متكرر حتى تصل إلى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause). يضيء عند ذلك مؤشر "تأجيل التشغيل" (Delay Start)، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى تصل إلى وقت الإنهاء.
٤. لإلغاء وظيفة "التأجيل"، اضغط على الزر ⏻ "إيقاف/تشغيل" (On/Off)، ثم شغّل الغسالة من جديد.

تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل

فرز الملابس: افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

- **علامة العناية بنوع القماش:** افرز الملابس إلى ملابس قطنية وألياف ممزوجة واصطناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
- **اللون:** قسم الملابس إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة. الملابس الملونة بشكل منفصل.
- **الحجم:** ضع الملابس من مختلف الأحجام والمقاسات في مرة واحدة لتحسين عملية الغسيل.
- **رقة الملمس:** اغسل الملابس الرقيقة على حدة. باستخدام برنامج الملابس الرقيقة من أجل غسيل الصوف الخالص والستائر والملابس الحريرية. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

تفريغ الجيوب: قد تحدث العملات المعدنية ودبابيس الأمان وما شابه أضراراً بالأقمشة وحاوية الغسيل وخزان الماء.

التثبيت بإحكام : أغلق أي سوست أو أزرار أو خطافات بالملابس: كما يجب ربط الأحزمة أو الأشرطة المفكوكة.

الغسيل الأولي للملابس القطنية: تقدم لك الغسالة الجديدة باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة. أفضل نتائج الغسيل. ومن ثم فهي تساعدك على توفير الطاقة الكهربائية والوقت والماء والمسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ. استخدم الغسيل الأولي بواسطة مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس: لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة حيث يؤدي ذلك إلى عدم الحصول على النظافة التي تريدها. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة الحمل لنوع الغسيل الذي ترغب في غسيله.

نوع القماش	سعة الحمل			
	WF6704S7/ WF6702S7/ WF6700S7/ WF6708S7	WF6604S7/ WF6602S7/ WF6600S7/ WF6608S7	WF6522S7/ WF6520S7/ WF6528S7	WF6452S7/ WF6450S7/ WF6458S7
ملابس ملونة/قطنية				
-متوسط/خفيف الاتساخ	٧,٠	٦,٠	٥,٢	٤,٥
-شديدة الاتساخ	٧,٠	٦,٠	٥,٢	٤,٥
اصطناعي	٣,٠	٣,٠	٢,٥	٢,٥
رقيق	٢,٥	٢,٥	٢,٠	٢,٠
أصواف	٢,٠	٢,٠	١,٥	١,٥

تلميحات حول مسحوق الغسيل: يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الرقيقة أو الملابس الصوفية)، والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ ونوعه.

استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذو الرغوة القليلة والذيً صمم خصيصاً للغسالات الأتوماتيكية.

اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل على أساس وزن الملابس ودرجة الاتساخ وما إذا كان الماء عسراً في منطقتك. إذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء عسراً أم لا في منطقتك، اتصل بمصلحة الماء.

ملاحظة: احفظ مسحوق الغسيل والإضافات في مكان آمن وجاف بعيداً عن متناول الأطفال.

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ

WF6704S7/6702S7/6700S7/6708S7/6604S7/6602S7/6600S7/6608S7

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربي.
٢. افتح الغطاء الأمامي (ا) باستخدام عملة معدنية أو مفتاح.

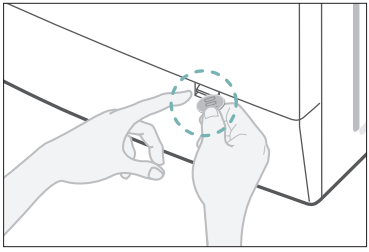

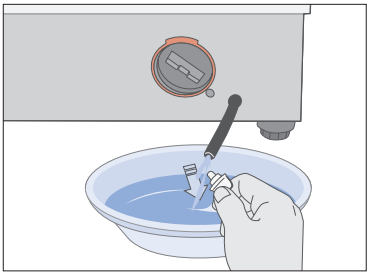

٣. فُك غطاء تصريف الطوارئ عن طريق اللف لليسار. أمسك الغطاء من نهاية أنبوب تصريف الطوارئ واجذبه ببطء مسافة حوالي ١٥ سم.
٤. اسمح بتصريف الماء بأكمله ليتدفق في وعاء.
٥. أعد إدخال أنبوب التصريف وثبت الغطاء مرة أخرى.
٦. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

إصلاح جهاز غسالة متجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربي.
٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لإرخاء خرطوم توريد الماء وفصله.
٣. أزل خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتنشيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

تنظيف درج مسحوق الغسيل والموضع الداخلي

١. اضغط ذراع الإرخاء الموجودة في داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. قم بإزالة الغطاء من حجيرة ❀.
٣. اغسل كل القطع بالماء الجاري.
٤. نظف الجزء الداخلي للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. أعد الغطاء (بدفعه بإحكام) إلى مكانه. وأعد القاسم الخاص بسائل مسحوق الغسيل إلى مكانه في الدرج.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. شغّل برنامج الشطف دون وضع أي غسيل في الحاوية.

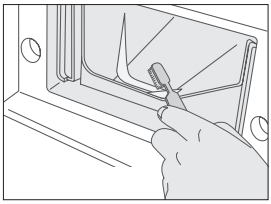
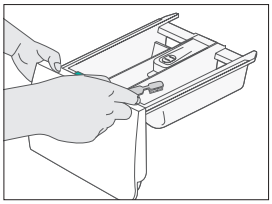
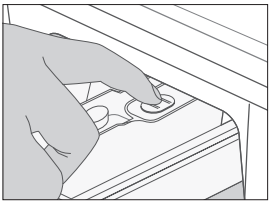

تنظيف مصفاة المخلفات

نظف المصفاة من المخلفات ٥ أو ٦ مرات في السنة، أو عند ظهور رسالة الخطأ التالية على الشاشة:

١. افتح غطاء المصفاة، راجع الجزء "تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ" في صفحة C-١.
٢. قم بإرخاء غطاء التصريف عند الطوارئ بتدويره إلى اليسار لصرف الماء من الجهاز.
راجع الجزء "تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ" في صفحة C-١.
٣. فك غطاء المصفاة واسحبه إلى الخارج.

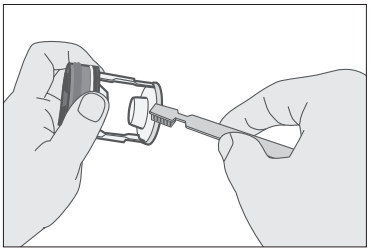
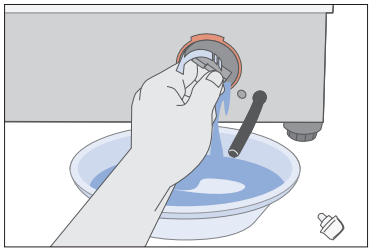

٤. اغسل أية أوساخ أو مواد أخرى عالقة في المصفاة. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف المصفاة غير مسدودة. أعد مقدمة المصفاة إلى مكانها.
٥. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء مرة واحدة في السنة على الأقل. أو عند مشاهدة رسالة الخطأ التالية على الشاشة:

للقيام بذلك:

١. أغلق صنبور الماء المتصل بالغسالة.
٢. افصل الخرطوم عن اللوحة الخلفية للغسالة.
٣. بواسطة زوج من الزردية، اسحب المصفاة المشبكة إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة. نظف كذلك الجزءين الداخلي والخارجي للوصلة.

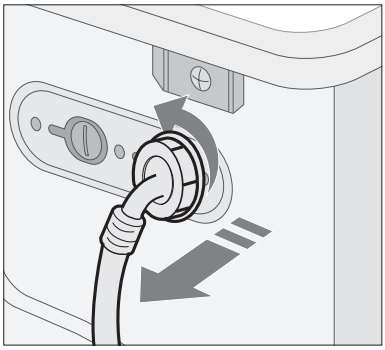

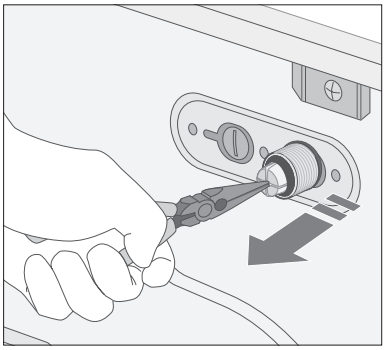

٤. أعد الدرج إلى مكانه.
٥. ثبت الخرطوم في الغسالة مرة أخرى.
٦. افتح صنبور الماء وتأكد من عدم ترسب الماء في التوصيلات.

استكشاف المشاكل وحلها

المشاكل والحلول

الغسالة لا تعمل

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من توصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربي.
- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause).

لا يتم توريد الماء أو يتم توريد كمية غير كافية منه

- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد.
- تأكد من عدم انثناء خرطوم توريد الماء.
- تأكد أن المصفاة الموجودة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في الدرج بعد اكتمال برنامج الغسيل

- تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف.
- ضع مسحوق الغسيل في الأجزاء الداخلية لدرج مسحوق الغسيل (بعيداً عن الحواف الخارجية).

تهتز الغسالة أو تحدث صوتاً مرتفعاً

- تأكد من تركيب الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم الغسالة لاستواء الجهاز.
- تأكد من إزالة مسامير الشحن.
- تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

لا يتم التصريف من الغسالة و/أو لا تقوم بعملية دوران

- تأكد من عدم تعرض خرطوم التصريف لضغط أو انثناء.
- تأكد أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة.

يتعذر فتح الباب

- لا يمكن فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق على توقف الجهاز عن العمل أو فصل التيار الكهربي.

فهم رسائل الخطأ

الخطأ المعروض على الشاشة	الحل
dE	• أغلق الباب.
٤E	• تأكد من أن صنبور الماء مفتوح. • تأكد من ضغط الماء.
٥E	• نظّف المصفاة من المخلفات. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيبًا صحيحًا.
UE	• وضع الملابس غير متوازن؛ فك أي تشابك بين الملابس. في حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة الدوران النهائي مرضية. وتظهر رسالة خطأ "UE" في إطار العرض.
٣E / cE	• اتصل بخدمة ما بعد البيع.

قبل الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع:

١. حاول حل المشكلة (راجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في هذه الصفحة).
٢. أعد تشغيل البرنامج لمعرفة ما إذا كان سيتكرر ظهور الخطأ مرة أخرى.
٣. إذا استمر الخطأ، اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع واشرح المشكلة.

جدول البرامج

(* اختيار المستخدم)

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)				مسحوق الغسيل والمواد الإضافية			درجة الحرارة (م)	سرعة الدوران (القصوى) لفة في الدقيقة				تأجيل التشغيل	دورة الغسيل (بالدقيقة)
	WF6704S7 WF6702S7 WF6700S7 WF6708S7	WF6604S7 WF6602S7 WF6600S7 WF6608S7	WF6522S7 WF6520S7 WF6528S7	WF6452S7 WF6450S7 WF6458S7	غسيل أولي	غسيل	منعم	القصوى	WF6704S7 WF6604S7	WF6702S7 WF6602S7 WF6522S7 WF6452S7	WF6700S7 WF6600S7 WF6520S7 WF6450S7	WF6708S7 WF6608S7 WF6528S7 WF6458S7		
قطن	٧,٠	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*٨٠٠	*	١٢٦
ملابس ملونة	٧,٠	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*٨٠٠	*	٩٨
اصطناعي	٣,٠	٣,٠	٢,٥	٢,٥	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	٧٠
رقيق	٢,٥	٢,٥	٢,٠	٢,٠	*	نعم	*	٤٠	٨٠٠	٨٠٠	٦٠٠	٦٠٠	*	٥٣
صوف	٢,٠	٢,٠	١,٥	١,٥	-	-	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	*	٤١
غسيل يدوي	٢,٠	٢,٠	١,٥	١,٥	-	-	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	*	٣٦
سريع	٣,٠	٣,٠	٢,٠	٢,٠	-	-	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*٨٠٠	*	٤٧

البرنامج	نوع الغسيل
قطن	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية. والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
ملابس ملونة	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية. والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
اصطناعي	البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البولياميد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.
رقيق	الستائر والفساتين والتنورات والقمصان والبلوزات الرقيقة.
صوف	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في جهاز الغسالة فقط والتي تحمل علامة الصوف الخالص الجديد.
غسيل يدوي	دورة غسيل خفيفة جداً مثل الغسيل اليدوي.
سريع	الملابس القطنية خفيفة الاتساخ والبلوزات والقمصان الكتانية والملابس الوبرية الملونة الغامقة والملابس الكتانية الملونة والجينز...الخ.

١. البرنامج مع الغسيل الأولي يستغرق حوالي ١٥ دقيقة إضافية.

٢. تم قياس بيانات مدد البرامج وفقاً للظروف المبينة في Standard IEC 456.

٣. قد يختلف الاستهلاك في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة حرارتها. وكمية الغسيل ونوعه.

جدول البرامج

(* اختيار المستخدم)

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)				مسحوق الغسيل والمواد الإضافية			درجة الحرارة (م)	سرعة الدوران (القصوى) لفة في الدقيقة				تأجيل التشغيل	دورة الغسيل (بالدقيقة)
	WF6704S7 WF6708S7	WF6604S7 WF6608S7	WF6522S7 WF6520S7 WF6528S7	WF6452S7 WF6450S7 WF6458S7	غسيل أولي	غسيل	منعم	القصوى	WF6704S7 WF6604S7	WF6702S7 WF6602S7 WF6522S7 WF6452S7	WF6700S7 WF6600S7 WF6520S7 WF6450S7	WF6708S7 WF6608S7 WF6528S7 WF6458S7		
قطن الطفل	٧,٠	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠*	*	١٢٢
أوساخ كثيرة	٧,٠	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠*	*	١٠٩
غسيل يومي	٣,٠	٣,٠	٢,٥	٢,٥	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	٥٨
غطاء سرير	٥,٠	٤,٠	٣,٥	٣,٠	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠*	*	٩٨

البرنامج	نوع الغسيل
قطن الطفل	ملابس الأطفال القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
أوساخ كثيرة	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان المبقعة أو كثيرة الاتساخ...الخ
غسيل يومي	برنامج يستغرق أقل من ساعة واحدة يتيح توفير الوقت والطاقة بالمقارنة بـ ٦٠° م. يوصى به للغسيل قليل الإتساخ. على سبيل المثال، الملابس التي يتم ارتدائها مرة واحدة.
غطاء سرير	يعد هذا البرنامج ملائمًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على نظافة وبياض أكثر لغطاء السرير.

الملحق

جدول العناية بالأقمشة

قماش مضاد	يمكن الكي عند ١٠٠°م بحد أقصى
قماش رقيق	يحظر الكي
يمكن الغسيل عند ٩٥°م	يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي منيبات
يمكن الغسيل عند ٦٠°م	التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الكحول النقي أو R113 فقط
يمكن الغسيل عند ٤٠°م	التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R113 فقط
يمكن الغسيل عند ٣٠°م	يحظر استخدام التنظيف الجاف
يمكن غسل الملابس على اليد	تنشيف منبسط
التنظيف الجاف فقط	يمكن تعليقها للتنشيف
يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد	تنشيف الملابس وهي معلقة على شماعة
يحظر استخدام مادة تبييض	تنشيف بالتدوير، حرارة عادية
يمكن الكي عند ٢٠٠°م بحد أقصى	تنشيف بالتدوير، حرارة خفيفة
يمكن الكي عند ١٥٠°م بحد أقصى	يحظر تنشيفها بالتدوير

التنبيهات الكهربية

لتقليل احتمال التعرض لأخطار الحرائق والصدمات الكهربية وغيرها من الإصابات، ضع احتياطات السلامة التالية في الاعتبار:

- شغّل الجهاز فقط من نوع مصدر التيار الكهربي المشار إليه على الجهاز. إذا لم تكن متأكداً من نوع الطاقة الكهربائية في منزلك، استشر مورد الجهاز أو شركة الطاقة المحلية.
- استخدم مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي أو تقطيبه. من أجل سلامتك، تم تزويد هذا الجهاز بقابس تيار متردد متقطب ذو طرف أعرض من الآخر، يناسب هذا القابس منفذ التيار الكهربي باتجاه واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس بأكمله في منفذ التيار الكهربي، جرب إدخال القابس بشكل عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمنفذ التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل منفذ التيار.
- احم سلك التيار الكهربي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربي بعيداً عن وطء الأقدام وتجنب وضع أية أجسام عليه أو فوقه. توخ المزيد من الحذر عند التعامل مع الأسلاك المتصلة بالقابس ومصدر التيار ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- تجنب زيادة الضغط على منفذ التيار الكهربي أو الأسلاك الإضافية. يمكن أن ينتج عن التحميل الزائد حريقاً أو صدمة كهربية.

الملحق

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي. أزل الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق غسيل أكثر من الكمية المبينة في إرشادات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل أحمال ملابس كاملة فقط (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

إعلان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبية و EC directive 93/68 و EN Standard 60335.

المواصفات

النوع		غسالة أمامية التحميل			
الأبعاد		WF6704S7/6702S7/6700S7/6708S7	WF6604S7/6602S7/6600S7/6608S	WF6522S7/6520S7/6528S7	WF6452S7/6450S7/6458S7
		العرض ٥٩٨ مم × العمق ٦٠٠ مم × الارتفاع ٨٤٤ مم	العرض ٥٩٨ مم × العمق ٥٥٠ مم × الارتفاع ٨٤٤ مم	العرض ٥٩٨ مم × العمق ٤٥٠ مم × الارتفاع ٨٤٤ مم	العرض ٥٩٨ مم × العمق ٤٠٤ مم × الارتفاع ٨٤٤ مم
الماء الضغط		٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال			
حجم الماء		٦٨ لتر	٥٩ لتر	٤٩ لتر	٤٨ لتر
الوزن الصافي		٧٥ كجم	٧٥ كجم	١٦ كجم	١٢ كجم
سعة الغسيل ودوران		٧ كجم (غسيل جاف)	٦ كجم (غسيل جاف)	٥,٢ كجم (غسيل جاف)	٤,٥ كجم (غسيل جاف)
استهلاك الطاقة	الطراز	WF6704S7/6702S7/6700S7/6708S7	WF6604S7/6602S7/6600S7/6608S7	WF6522S7/6520S7/6528S7	WF6452S7/6450S7/6458S7
	الغسيل والتسخين	٢٢٠ فولت ٢٠٠٠ وات	٢٢٠ فولت ٢٠٠٠ وات	٢٢٠ فولت ١٩٠٠ وات	٢٢٠ فولت ١٨٠٠ وات
		٢٤٠ فولت ٢٤٠٠ وات	٢٤٠ فولت ٢٤٠٠ وات	٢٤٠ فولت ٢٢٠٠ وات	٢٤٠ فولت ٢١٠٠ وات
	الدوران: الطراز	WF 6704S7 / WF 6702S7 / WF 6708S7 / WF 6700S7	WF 6604S7 / WF 6602S7 / WF 6608S7 / WF 6600S7	WF 6522S7 / WF 6520S7 / WF 6528S7	WF 6452S7 / WF 6450S7 / WF 6458S7
	الدوران: ٢٣٠ فولت	٧٠٠ وات / ٣٦٠ وات / ٣٢٠ وات / ٢٧٠ وات	٥٨٠ وات / ٥٣٠ وات / ٥٠٠ وات / ٤٣٠ وات	٥٥٠ وات / ٥٠٠ وات / ٤٣٠ وات	٢٧٠ وات / ٢٣٠ وات / ١٨٠ وات
	الضخ	٣٤ وات			
وزن الصندوق	الطراز	WF6704S7/6702S7/6700S7/6708S7	WF6604S7/6602S7/6600S7/6608S7	WF6522S7/6520S7/6528S7	WF6452S7/6450S7/6458S7
	غلاف ورقي	٢,٥ كجم	٢,٥ كجم	٢,١ كجم	١,٩ كجم
	غلاف بلاستيكي	١,٠ كجم	١,٠ كجم	٠,٩ كجم	٠,٨ كجم
دورة الدوران	الطراز	WF6704S7/WF6604S7	WF6702S7/WF6602S7/ WF6522S7/WF6452S7	WF6700S7/WF6600S7/ WF6520S7/WF6450S7	WF6708S7/WF6608S7/ WF6528S7/WF6458S7
	لفة في الدقيقة	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠

اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE
في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات سامسونج، الرجاء
الاتصال بمركز خدمة عملاء سامسونج.